
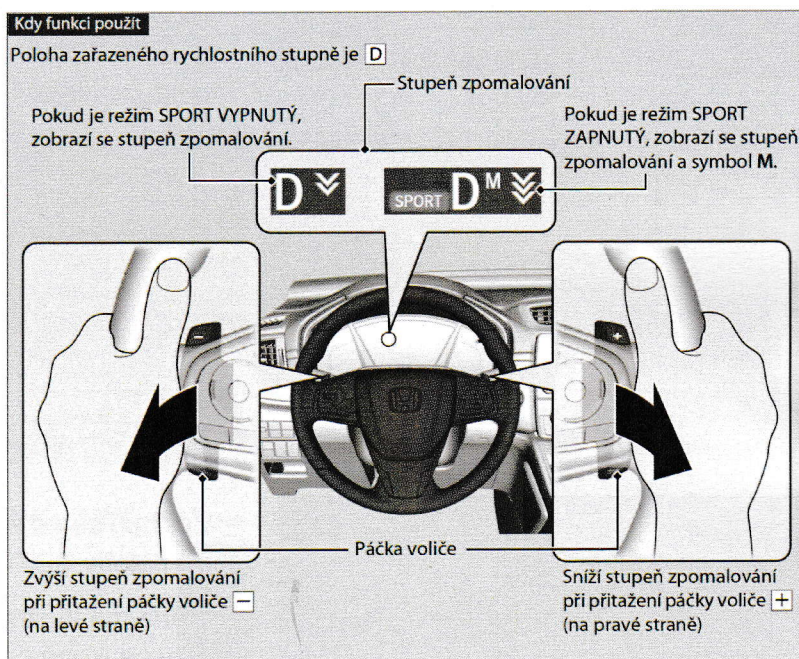


# Zpomalování – rekuperace energie

- Páčky pod volantem slouží k regulaci míry brzdění, a tím i rekuperace brzděné energie.
- Úroveň brzdění, tedy míru dobíjení akumulátoru lze nastavit ve 4 stupních
- Aktuální nastavenou intenzitu brzdění pak prozrazují šipky na přístrojové desce.
- Přitažením páčky voliče + (na pravé straně) snížíte stupeň zpomalování.
- Přitažením páčky voliče - (na levé straně) stupeň zpomalování zvýšíte.
- Aktuální nastavenou intenzitu brzdění pak prozrazují šipky na přístrojové desce.

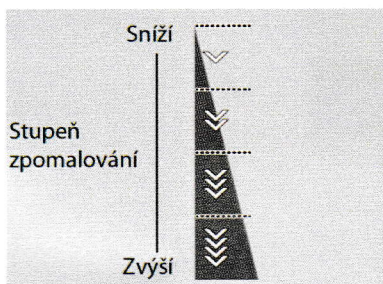

### režim SPORT VYPNUTÝ

- Přitažením páčky voliče zpomalování se intenzita zpomalování dočasně změní a nastavený stupeň se zobrazí v informačním rozhraní řidiče.
- Chcete-li nastavení zpomalení zrušit, přitáhněte na několik sekund páčku voliče zpomalování + (na pravé straně).
- Nastavení páčky voliče **zpomalování se automaticky zruší** a stupeň zpomalování v informačním rozhraní řidiče se přestane zobrazovat, když pojedete konstantní rychlostí, při zrychlování a při zpomalování těsně před zastavením vozidla.

### režim SPORT ZAPNUTÝ

- Přitažením páčky voliče zpomalování se intenzita zpomalování změní a nastavený stupeň se zobrazí v informačním rozhraní řidiče společně se symbolem **M**.
- Pokud je ZAPNUTÝ režim **SPORT**, **stupeň zpomalování se automaticky nezruší**.
- Chcete-li nastavení páčky voliče zpomalování zrušit, **VYPNĚTE** režim **SPORT** nebo přitáhněte na několik sekund páčku voliče zpomalování (+ (na pravé straně)). Pokud se stupeň zpomalování zruší, přestane se zobrazovat v informačním rozhraní řidiče.